PLATINUM SERIES



EXTRACTOR DE JUGO

Cb45330 **WODETO:**

Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11950 México, D.F. R.F.C. TCH850701RM1 TELÉFONO: 11038000

Av. Constituyentes No. 1150 Col. Lomas Áltas.

TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.

MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC

IMPORTADOR:

MODELO: CP42330 **ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:**

TENSION NOMINAL:

FRECUENCIA NOMINAL:

FUTURAS CONSULTAS, SI EL CORDON DE ALIMENTACION ES DAÑADO, ESTE DEBE SER REMPLAZADO POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO O POR PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO

120 V~

60 Hz

POTENCIA NOMINAL: 800 W ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA

JUICE EXTRACTOR

MODEL:

CP42330



PLATINUM SERIES

INSTRUCTION MANUAL



IMPORTANT SAFFGUARDS

- 1. Do not push produce into the feed Chute with your fingers. Always use the Food Pusher provided.
- Do not touch the small cutting blades in the base of the Stainless Steel Filter Basket
- Do not leave the Juice Extractor unattended when in use. Close supervision is necessary when this appliance is being used near children. Do not allow children to use this appliance.
- 4. Always make sure the Juice Extractor is properly and completely assembled before operating. The unit will not turn 'ON' unless properly assembled.
- 5. Always use the Juice Extractor on a dry, level surface.
- 6. Always turn the Juice Extractor off then turn off at the power point before disconnecting from the power outlet when not in use or when assembling.
- 7. Regularly inspect the supply cord, plug and actual appliance for any damage. If found damaged in anyway, immediately cease use of the appliance and return the entire appliance to the nearest Service Centre for examination, replacement or repair.
- 8. Do not immerse power cord or motor base in water or any other liquid.
- 9. Do not leave the appliance unattended when in use. Close supervision is necessary when this appliance is near children.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- 11. Do not operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has malfunctioned or been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized Service Centre for examination, adjustment or repair.
- 12. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or become knotted.

EXTRACTOR DE JUGOS

INSTRUCCIONES

Enchufe polarizado

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Asegurese que el motor se detenga completamente antes de 9. Asegúrese de colocar el botón en OFF después de cada uso.

inucionar. El aparato no se encendera a menos que haya sido

sqecnsqs \(\lambda\) completamente simado sutes de bonerlo s

estar siempre atento. No permita que los niños utilicen este vaya a ser utilizado en la presencia de ninos, se debe

8. Asegúrese de que el extractor de jugos siempre quede

/ No deje el extractor funcionando solo. Cuando el aparato

e. No toque las cuchillas pequeñas en la base de la canastilla del

ntilice el empujador de alimentos que viene con el aparato.

5. No inserte sus dedos dentro del tubo de alimentación. Siempre

qei ispucsufe boquis cansar ei nesão de due se broduzca

FI neo de accesorios no recomendados o vendidos por parte

broceder a desarmar el aparato.

correctamente armado.

filtro de acero inoxidable.

Lea todas las instrucciones.

4. No utilice el electrodoméstico al aire libre.

Evite tocar las partes en movimiento.

fuego, una descarga eléctrica o lesiones.

electrodoméstico.

extensión a no ser que éste encaje adecuadamente. el enchufe de ninguna manera. No utilice este enchufe con un cable de boudase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar adecuadamente, intente dándole la vuelta. Si aun asi no encajara, sola manera. Si el enchute no encajara dentro del tomacorriente dne la otra), el cual encaja en un tomacorriente polarizado de una cneura cou nu eucynte bojatizado (nua extremidad es más ancha Con el fin de reducir el riesgo de una descarga, este electrodomestico

- autorizado. 22. Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- Impiarlo y antes de trasladarlo. 21. Cualquier tipo de mantenimiento que no sea la limpieza debe ser llevado a cabo por parte del centro de servicio técnico
- el cordón del tomacorriente. Siempre desconéctelo si se deja el aparato solo, si no se lo va utilizar, antes de proceder a
- caliente. 20. Siempre apague el electrodoméstico primero antes de retirar
- calientes ni que se enrede. 19. No coloque este electrodoméstico sobre un quemador de cocina a gas o eléctrico, ni tampoco cerca de un horno
- cercano para que se lo examine, arregle o repare.

 18. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina, que entre en contacto con superficies
- encuentran dañados o después de que presente algún desperfecto o haya sufrido algún tipo de daño. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio técnico autorizado más electrodoméstico al centro de servicio técnico autorizado más
- supervisión.

 17. No utilice el electrodoméstico si el cordón o el enchufe se
- el electrodoméstico en la presencia de niños. 16. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser utilizado por parte de niños o personas discapacitadas sin la debida
- sumerja el cordón ni el motor en agua u otros liquidos. 15. No deje el electrodoméstico desatendido mientras se encuentre funcionando. Debe tenerse sumo cuidado si se usa
- lo examine, repare o arregle.
- ver si presentan algún daño. Si se encontrara algún tipo de daño, inmediatamente deje de utilizar el electrodoméstico y llévelo al centro de servicio técnico más cercano para que se
- hacerse si no se va a utilizar el aparato o antes de proceder a desarmarlo o limpiarlo.

 13. Con regularidad verifique el cordón, enchufe y el aparato para
- y nivelada. 12. Siempre apague el extractor de jugos retirando el enchufe antes de desconectar el cordón del tomacorriente. Esto debe
- los restos de comida. 11. Siempre utilice el extractor de jugos sobre una superficie seca
- 10. No coloque sus dedos ni otros objetos dentro del extractor mientras esté funcionando. Si los alimentos se atascaran, utilice el empujador de alimentos o un pedazo de fruta o verdura para empujarlos. Si este método no le fuera de ayuda, spague el electrodoméstico y desarme el extractor para retirar

- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
- 14. Always turn 'OFF' at the power point and remove cord if the appliance is left unattended, - if not in use, - before cleaning, - before attempting to move the appliance.
- 15. Any maintenance other than cleaning should be performed at an authorized Service Centre.
- 16. This appliance is for household use only.
- 17. Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.




When using the juice extractor on high speed, do not run the juicer for longer than 3 minutes at time when continuously juicing hard fruits and vegetables, such as apples, carrots, and beetroot. After such time, wait 1 minute before resuming feeding fruits and the juicer off.



Extra wide feed chute. Do not place hands or foreign objects down feed chute. Always use the food pusher provided.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

KNOW YOUR JUICE EXTRACTOR

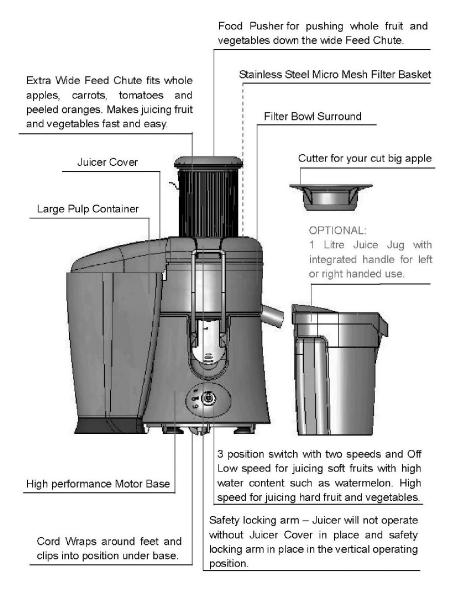

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Lubo de alimentacion extra ancho. No coloque las manos ni objetos extraños a través del tubo de alimentación. Siempre utilice el empujador de alimentos que viene con el aparato.



consistencia dura, tales como manzanas, zanahorias y remolachas. Después de dicho tiempo, espere 1 minuto antes de reanudar la extracción de jugo.

Al momento de utilizar el extractor a alta velocidad, no lo haga funcionar durante más de 3 minutos a la vez si se está extrayendo jugo de frutas y verduras de consistencia dura, tales como manzanas, zanahorias y




dañado.

23. No utilice el electrodoméstico si el filtro de rotación se encuentra

neoz CONOZCA SU EXTRACTOR DE


través del tubo de alimentación. e ingresar frutas y verduras enteras a Empujador de alimentos para empujar

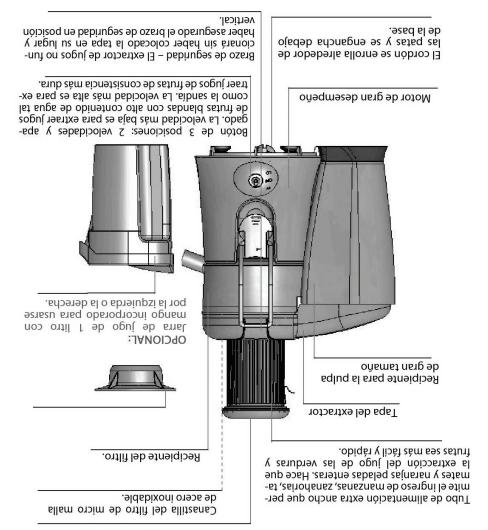

JUICE JUG (OPTIONAL)




Juice Jug Lid allows juicer to operate with the lid on, therefore eliminating any splatter during operation. Place lid onto juice jug to store juice in refrigerator.

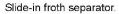

Frother attachment ensures juice froth is separated from juice when poured into a glass. (if perferred)



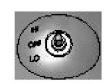

This Switch is for HL-2017BH.



This Switch is for HL-2017H.

Note: To have froth in the juice simply remove the slide-in froth separator

attachment before juicing.

ASSEMBLING

STEP 1.

Place Filter Bowl Surround on top of the Motor Base.



STEP 2.

Press the filter basket on the motor drive coupling and push down until it clicks into place. Ensure the Stainless Steel Filter Basket is fitted securely inside the Filter Bowl Surround an onto the Motor Base.




STEP 3.

Place the Juicer Cover over the Filter Bowl Surround, positioning the Feed Chute over the Stainless Steel Filter Basket and lower into position.



Nota: Para contar con al espuma en el jugo, simplemente retire el separador de espuma antes de extraer el jugo.

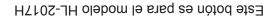




Este potón es para el modelo HL-2017BH




Jarra de jugo de 1 litro.

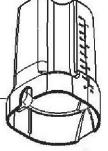

Inserte el separador de espuma. Este aditamento le permite separar la espuma del jugo al momento de servirlo en un vaso. (si se prefiere).



La tapa de la jarra le permite utilizar el extractor con la tapa colocada, evitando así salpicaduras durante el funcionamiento. Coloque la tapa sobre la jarra para guardar en jugo en la refrigeradora.

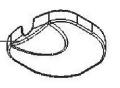

Jarra de Jugo (Opcional)

CÓMO ARMAR EL ELECTRODOMÉSTICO



la base del motor. Coloque el recipiente del filtro encima de Paso 1





y sobre la base del motor. asegurada dentro del recipiente del filtro del filtro de acero inoxidable quede bien Iugar. Asegúrese de que la canastilla scoble del motor tijšndolo bien en su Presione la canastilla del filtro sobre el Paso2



posición correcta. filtro de acero inoxidable fijándolo en la de alimentación sobre la canastilla del recipiente del filtro, ubicando el tubo Colodue la tapa del extractor sobre el

Paso 3

STEP 4.

STEP 5.

Raise the Safety Locking Arm up and locate into the two grooves on either side of the Juice Cover. The Safety Locking Arm should now be in a vertical position and locked into place on top of the Juice Cover.

Slide the Food Pusher down the Feed

Chute by aligning the groove in the Food Pusher with the small protrusion on the inside of the top of the Feed Tube.







Continue to slide the food pusher down the feed chute.



STEP 6.

Place the Pulp Container into position by tilting slightly.

Hint:

To minimize washing up we suggest you place a plastic freezer bag (or plastic grocery bag) into the pulp container to collect the pulp.



STEP 7.

Place the juice jug provided under the spout on the right hand side of the Juice Extractor. The lid can be placed on to avoid any splatter.

Note: A glass could also be used to collect the juice.






Deslice el empujador de alimentos a través del tubo de alimentación alineando la ranura del empujador con la pequeña protuberancia en la parte inferior del tubo de alimentación.

Paso 5



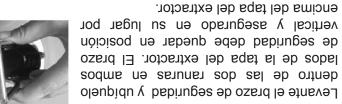

Paso 4



Nota: También se puede utilizar un vaso para recolectar el jugo.



Paso 7
Coloque la jarra de jugo debajo del pico en el lado derecho del extractor de jugos.
Se puede colocar la tapa para evitar salpicaduras.



Consejo práctico: Con el fin de reducir el lavado, recomendamos colocar una bolsa de plástico para refrigerar (o una bolsa de plástico de compras) dentro del recipiente para recolectar la culpa.

Paso 6 Coloque el recipiente para la pulpa en su lugar inclinándolo ligeramente.



Continúe deslizando el empujador a través del tubo de alimentación.

OPERATING YOUR JUICE EXTRACTOR

STEP 1.

Wash your selection of fruit and vegetables ready for juicing.

Note: Most fruit and vegetables such as apples, carrots and cucumbers will not need to be cut to size as these will fit into the feed chute whole.

When juicing carrots place the tip of the carrot into the feed chute last.

STEP 2.

Ensure the Juice Extractor is correctly assembled. Ensure the stainless steel filter is thoroughly cleaned before each use (refer to care and cleaning). Ensure you place the juice jug (or a glass) under the spout before commencing juicing.

STEP 3.

Plug the power cord into a power outlet and turn the power 'On'.

Push the Two Speed switch either for low speed or for high speed depending on the type of fruit or vegetable being juiced. Use the speed selector table as a guide for juicing different fruits and vegetables.

SPEED SELECTOR TABLE	
Apples	High
Apricots (stone removed)	Low
Beetroot	High
Blueberries	Low
Broccoli	Low
Brussels sprouts	High
Cabbage	Low
Carrots	High
Cauliflower	Low
Celery	High
Cucumber	Low
Fennel	High
Grapes(seedless)	Low
Kiwi fruit	Low
Mangoes	Low
Melons	Low
Nectarines(stone removed)	Low
Oranges(peeled)	High or Low
Peaches(stone removed)	Low
Pears	High for hand
	or Low for soft
Pineapple(peeled)	High
Plums(stone removed)	Low
Raspberries	Low
Tomatoes	Low
Watermelon	Low

STEP 4.

With the motor running, place food into the Feed Chute. Using the Food Pusher, gently guide food down the Feed Chute. To extract the maximum amount of juice, always push the Food Pusher down slowly.

NOTE!!

Do not allow the Pulp Container to overfill as this may prevent correct operation or damage the unit.





TO MINIMIZE WASHING UP PLACE A PLSTIC FREEZER BAG INTO THE PULP CONTAINER TO COLLECT THE PULP

STEP 5.

Juice will flow into the juice jug and the separated pulp will accumulate in the Pulp Container.

NOTE!!

The Pulp Container can be emptied during juicing by turning the Juice Extractor "OFF" and then carefully removing the Pulp Container. (Replace empty Pulp Container before continuing to juice).

COMO UTILIZAR EL EXTRACTOR DE JUGOS

eı Indo. **VELOCIDADES** seleccionadas listas para extraer Take Isa Ilnisa y verduras CUADRO DE SELECCION DE

AÌQNA2	AIAA
TOMATES	ALAB
FRAMBUESAS	ALAB
CIRUELAS (SIN PEPA)	ALAB
PIҊA (PELADA)	ATJA
	sebneld nos nis ALA8 o
PERAS	serub nos is ATJA
MELOCOTONES (SIN PEPA)	ALAB
(PELADAS)	ALA8 O ATJA
NECTARINOS (SIN PEPA)	ALA8
WEFONES	ALAB
WANGOS	ALAB
KIMI	ALAB
UVAS (SIN SEMILLAS)	ALAB
OLONIH	ATJA
PEPINILLO	ALAB
OlqA	ATJA
COLIFLOR	ALAB
SAIROHANAS	ATJA
707	ALAB
COLIFLORES DE BRUSELAS	ATJA
BKÓCOLI	ALA8
SANOM	ALA8
REMOLACHAS	ATJA
ALBARICOQUES (SIN PEPA)	ALA8
SANAZNAM	ATJA

DHJH

AIUNIAC

el filtro de acero inoxidable se Asegurese de que uaya quedado bien armado. Asegúrese de que el extractor Paso 2 del de tubo de alimentación. la zanahoria al ultimo a travès zanahorias, coloque la punta de alimentacion. En el caso de las enteros a través del tubo de trozos ya que pueden caber llos no necesitan cortarse en -juidəd \(\) sejjoyevez 'seuezuew

y verduras, tales como las Nota: La mayoria de trutas

Paso 1

y verduras.

Paso 3

extraer jugos de diferentes frutas

qaqee como nua ânia bara

cnadro de selección de veloci-

o verdura a utilizarse. Utilice el

dependiendo del tipo de fruta

velocidad baja o velocidad alta

qe qoz velocidades ya sea para doméstico. Presione el botón y proceda a encender el electro-Conecte el cordón al tomacorriente

de iniciar la extracción de jugo. lndo (o vaso) debajo del pico antes

limpieza. Asegürese de haber

eucneutte pien limpio antes de


cnigago λ

colocado la jarra de

la sección sobre csqs nso (vease

qe confinat con la extracción de Jugo). recipiente (vuelva a colocar el recipiente para pulpa en su lugar antes qe îndo sbadauqo el electrodoméstico y luego retirando con cuidado el NO IA: El recipiente para pulpa se puede vaciar durante la extracción

acumularà dentro del recipiente para pulpa. FI Indo Jinius gentro de la Jarra para Jugo y la pulpa separada se **Paso 5**

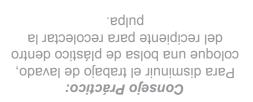



LENTAMENTE DE 10CO, PRESIONE LA MAYOR CAUTIDAD **PARA EXTRAER**

danario. del electrodomèstico o correcto funcionamiento que esto puede evitar el se liene demasiado ya ənb !!ATON;;

1n3o, presione el empujador lentamente. del tubo. Para extraer la mayor cantidad de alimentos, deslice los alimentos a través alimentación. Utilizando el empujador de los alimentos a través del tubo de recipiente para pulpa Con el motor en funcionamiento, coloque No permita Paso 4

DISASSEMBLING

STEP 1.

Turn off Juice Extractor and unplug.

STEP 2.

Remove the Pulp Container by holding it and pivoting the bottom of the pulp container away from the juicer.



Place both hands on either side of the Locking Arm and pull up and lift over the grooves on either side of the Juice Cover.

STEP 4.

Move the Locking Arm down.

STEP 5.

Lift the Juice Cover off the Juicer.










STEP 6.

To remove Stainless Steel Filter Basket, hold base of juicer and pull up Filter Bowl Surround by the juice spout. Lift off the Filter Bowl Surround with the Stainless Steel Filter Basket still in place.



STEP 7.

To remove the Stainless Steel Filter Basket. turn the Filter Bowl Surround upside down and carefully remove the Filter Basket.

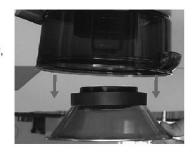



NOTE:

THE STAINLESS STEEL FILTER BASKET CONTAINS SMALL SHARP **BLADES TOCUT AND PROCESS** FRUITS AND VEGETABLES, DO NOT TOUCH BLADES WHEN HANDLING THE FILTER BASKET.



ELECTRODOMESTICO **COMO DESARMAR EL**

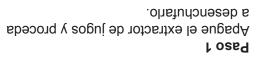

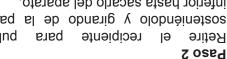

inferior hasta sacarlo del aparato. sosteniéndolo y girando de la parte bnıbs



tapa del extractor. de las ranuras en ambos lados de la hacia arriba levantándolo por encima lados del brazo de seguridad y tire Coloque ambas manos en los dos Paso 3



apajo. Mueva el brazo de seguridad hacia Paso 4



Refire la tapa del extractor. Paso 5

recipiente del filtro junto con la canastilla hacia arriba por el pico. Levante el extractor y tire del recipiente del filtro acero inoxidable, sostenga la base del Para retirar la canastilla del filtro de Paso 6

del filtro de acero inoxidable.

las piezas inmediatamente después de cada uso. Si se produjeran colores intensos de las frutas y verduras. Para evitar esto, lave Puede ocurrir que las artes plásticas del aparato se tiñan con los

- I rate la canastilla con cuidado ya que puede dañarse fácilmente.
- No remoje la canastilla del tiltro de acero inoxidable en lejia. 10% de jugo de limón para limpiar los agujeros obstruidos. estuvieran obstruidos, remoje la canastilla en agua caliente con un dne los agujeros de la malla no estén obstruídos. Si los agujeros de lavar la canastilla, coloquela contra la luz para asegurarse del grito y cepille por dentro de la canastilla nacia atuera. Despues nylon incluida. Utilizando la escobilla, coloque la canastilla debajo aceto inoxidable se encuentre bien limpia utilizando la escobilla de Para mejores resultados, asegurese de que la canastilla del filtro de
- esbnwa y enjuaguelo con agua. Antes de proceder a lavar la jarra de jugo, retire el accesorio para
 - rimpie la base del motor con un paño humedo. restos de pulpa). Luego deje secar las piezas.
- neo eulnadne jas biezas cou adna depalo del drito (para retirar los Para una limpieza más fácil, inmediatamente después de cada

CUIDADO Y MANTNIMIENTO

Precaución: Cuchillas Afiladas Canastilla del Filtro



almanipular el canastilla del tiltro. verduras. No toque las cuchillas bara cortar y procesar las trutas y iuoxigapje coufieue bedneuss chcuijiss rs canastilla del tiltro de acero :ATON



la canastilla del filtro. qei tiltro de cabeza y con cuidado retire acero inoxidable, voltee el recipiente Para retirar la canastilla del filtro de 7 ose4

CARE AND CLEANING

- For easy cleaning immediately after each use rinse removable parts under running water (to remove wet pulp). Allow parts to air dry.
- Wipe the Motor Base with a damp cloth.
- Before washing Juice Jug, remove froth attachment and rinse under running water.
- For consistent juicing results always ensure that the stainless steel filter basket is thoroughly cleaned using the supplied nylon brush. Using the nylon washing up brush, hold the Filter basket under running water and brush from the inside of the basket to outer rim. After cleaning the filter basket, hold it up towards a light to ensure the fine mesh holes are not blocked. If the holes are blocked soak the Filter Basket in hot water with 10% lemon juice to loosen the blocked holes.
- Do not soak the Stainless Steel Filter Basket in bleach.
- Always treat the Filter Basket with care as it can be easily damaged.
- Discolouration of the plastic may occur with strongly coloured fruit and vegetables. To help prevent this, wash parts immediately after use.
- If discolouration does occur, the plastic parts can be soaked in 10% lemon juice and water or they can be cleaned with a non abrasive cleaner.
- To assist with cleaning soak the Stainless Steel Filter Basket in hot soapy water for approximately 10 minutes immediately after juicing is completed. If pulp is left to dry on the filter it may clog the fine pores of the filter mesh thereby lessening the effectiveness of the Juicer.
- For your convenience a nylon cleaning brush has been included with your Juice Extractor.

NOTE: • Do not immerse the Motor Base in water or any other liquid.

• The centre of the Filter Basket and Feed Chute contain small sharp blades to process fruit and vegetables during the juicing function. Do not touch blades when handling the Filter Basket or Feed Chute.

PRODUCT CARE NOTICE


For your convenience a nylon cleaning brush has been included with your Juice Fountain.

Please ensure that the Stainless Steel Filter Basket is thoroughly cleaned after each use.

The stainless steel filter can be soaked in hot soapy water immediately after juicing and before cleaning with the nylon brush.

If fruit & vegetable pulp is left to dry on the stainless steel filter it will be become clogged thereby lessening the effectiveness of the juicer.

Always treat the filter basket with care as the filter can be easily damaged.

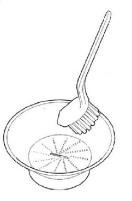

- teñidos o manchas, remoje las partes plásticas con 10% de jugo de limón y agua o de lo contrario puede limpiarse las partes plásticas con un limpiador no abrasivo.
- Para facilitar la limpieza de la canastilla, remójela en agua caliente jabonosa durante aproximadamente diez minutos inmediatamente después de extraer el jugo. Si se deja la pulpa a secarse en el filtro, puede obstruir los finos poros de la malla y por lo tanto reducir la eficiencia de extractor.
- Para su comodidad, el extractor incluye una escobilla de nylon para efectuar la limpieza.

:ATON

- Mo sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.

 La parter de la pareceille del Eltre y, el tribo de elisperatoris.
- El centro de la canastilla del filtro y el tubo de alimentación contienen cuchillas pequeñas afiladas para procesar las frutas y verduras durante la extracción. No toque las cuchillas al manipular

el filtro o el tubo de alimentación.

AVISO SOBRE EL CUIDADO DEL PRODUCTO

Para su comodidad, el extractor incluye una escobilla de nylon para efectuar la limpieza

efectuar la limpieza. Asegúrese de que la canastilla del filtro esté bien limpia antes de cada

uso. El filtro de acero inoxidable puede remojarse en agua calientes jabonosa inmediatamente después de la extracción de jugo y antes

de proceder con la limpieza utilizando la escobilla de

nylon. Si se deja la pulpa a secarse en el filtro, puede obstruir los finos poros de la malla y por lo tanto reducir la eficiencia de extractor.

Trate la canastilla con cuidado ya que puede dañarse fácilmente.

